

AHA

1500 / 680 or **2,000 / 907** or **4,000 / 1,814** or **6,000 / 2,721**
POUNDS KILOGRAMS

599

397

398

400

⚠ WARNING

Improper use could result in serious personal injuries or death.

- DO NOT assemble, use or maintain crane until you read & understand entire owner's manual.
- DO NOT use near overhead electric appliances or wires.
- DO NOT exceed static capacity. Load applied to crane includes weights of everything attached to it: hoist, trolley, rigging, etc.
- DO NOT use if damaged or malfunctioning. Confirm all pins properly installed and all fasteners are tight.
- DO NOT operate hoist unless centered above load.
- DO NOT operate hoist with twisted, kinked, or damaged chain or rope.
- DO NOT operate rope hoist unless rope properly seated in its groove.
- DO NOT lift or suspend people.
- DO NOT lift loads over people.
- DO NOT operate manual motions with other than manual power.
- ONLY use on level concrete or equal surface with each caster locked perpendicularly to adjacent caster.
- Immobolize all casters/wheels before loading, e.g. with chocks.
- DO NOT remove or obscure any safety label.
- DO NOT cantilever loads.
- DO NOT move crane while loaded unless equipped with V-groove casters (AHA-24-V or AHA-24/V4) running on V-Track and hoist/trolley immobilized.


⚠ ADVERTENCIA

El uso inapropiado puede resultar en serias lesiones personales o muerte.

- NO arme, use o de mantenimiento a la grúa hasta que haya leído y entendido el manual completo.
- NO utilice cerca de electrodomesticos o cables.
- No exceda la capacidad estática. La carga aplicada a la grúa incluye el peso de todo lo que lleva, izar, carretilla, aparejo, etc.
- NO use si está dañada o tiene mal funcionamiento. Asegurarse que todo este instalado apropiadamente y bien asegurado.
- NO operar si izar si la carga no esta centrada sobre la carga.
- NO operar si izar si la cadena o cuerda esta enredada, doblada o dañada.
- NO operar si la cuerda del izar no esta sentada en su surco.
- NO levante o columpie a personas.
- NO levante cargas por encima de personas.
- NO hacer movimientos manuales con otro potencia que no sea manual.
- Solo utilice en pavimento o superficies anivelados con cada rueda bloqueada perpendicularmente a las ruedas adyacente.
- Immobolize todas las ruedas antes de cargar, p.ej. con cuñas.
- NO quitar ni ocultar ninguna etiqueta de seguridad.
- NO cargue viga voladiza.
- DO NOT move crane while loaded.
- NO mueva la grúa al menos que este equipado con ruedas V-GROOVE (AHA-24-V or AHA-24-V4) corriendo en V-Track y con la carretilla y el izar immobilizados.

256

one leg, each end

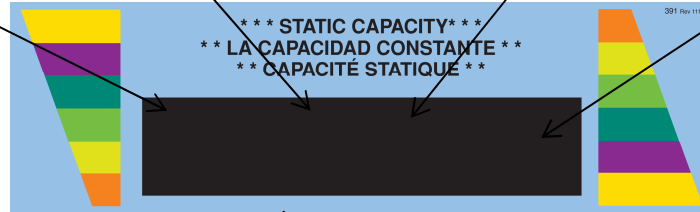

391, both sides



STATIC CAPACITY
 LA CAPACIDAD
 CONSTANTE
 CAPACITÉ STATIQUE

532 • Revised 05/11 532
One leg, each end

1,500 or **2,000** or **4,000** or **6,000**
680 or **907** or **1,814** or **2,721**
LBS. KGS.

601

395

392

420

Label 1072 is to be applied to the outside of individual packaging

⚠ **WARNING:**
 Reproductive Harm -
www.P65Warnings.ca.gov

⚠ **WARNING:** Cancer -
www.P65Warnings.ca.gov

⚠ **ADVERTENCIA:**
 Daño Reproductivo -
www.P65Warnings.ca.gov

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer -
www.P65Warnings.ca.gov

1072

ALUMINUM GANTRY CRANE

4/9/2020