Ph: 219-665-9521 Fax: 219-665-1339

New area code (260) in 2002

Revised 08-01

29-126-102

Website: www.tseq.com Ergonomic Solutions -

A company dedicated to solving ergonomic and material handling problems since 1955.

OWNERS MANUAL

SPEED BUMP • MODEL SB-36 & SB-108

Contents	
Hardware Kits	Assembly Instructions1
Receiving Instructions	Assembly Drawing1
Warranty 1	Material Handling Problem Solvers

CONCRETE HARDWARE KIT (standard)

The following tools/hardware are required for installing your speed bump.

SB-36-CK KIT INCLUDES:

- 4 1/2" x 6" lag bolt for each hole
- 8 1/2" washers for each lag bolt
- 4 1/2" anchor sleeve for each bolt

SB-108-CK KIT INCLUDES:

- 5 1/2" x 6" lag bolt for each hole
- 10 1/2" washers for each lag bolt
- 5 1/2" anchor sleeve for each bolt

CUSTOMER SUPPLIES:

- 1 High-speed hammer drill 3/4" masonry bit
- 1 Impact wrench or heavy ratchet 3/4" socket

ASPHALT HARDWARE KIT.

The following tools/hardware are required for installing your speed bump.

SB-36-AK KIT INCLUDES:

- 4 12" long steel spikes
- 2 72" long pieces of Butyl tape

SB-108-AK KIT INCLUDES:

- 5 12" long steel spikes
- 2 108" long pieces of Butyl tape

CUSTOMER SUPPLIES:

1 - Sledge Hammer

RECEIVING INSTRUCTIONS

Every unit is thoroughly tested and inspected prior to shipment. However, it is possible that the unit may incur damage during transit. If damage is noticed when unloading, make a note of it on the BILL OF LADING. Remove all packing and strapping material, then inspect the unit again for damage. IF DAMAGE IS EVIDENT, FILE A CLAIM WITH THE CARRIER IMMEDIATELY!

WARRANTY

This product is warranted for 30 DAYS from date of purchase to be free of manufacturing defects in material and workmanship. The manufacturer's obligation hereunder is limited to repairing such products during the warranty period, provided the product is sent prepaid back to the factory.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use or application contrary to installation

instructions, or disassembly, repair or alteration by any person prior to authorization from a factory representative.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


CONCRETE (standard)

- 1.) Position the speed bump in its intended position and using its predrilled holes as templates, mark the location of each hole on the road surface.
- 2.) Remove the speed bump. Using high speed hammer drill with a 3/4" masonry bit, drill a hole at each marked location to a depth of 3-1/2" below the road surface.
- 3.) Insert a anchor sleeve into each hole (large sleeve opening on top). Tap the sleeves into the holes with a hammer so that the sleeves are set flush with the surface. Place a washer over each sleeve hole.
- 4.) Make sure the substrates are thoroughly clean and dry. Reposition the speed bump in its installation position. Apply firm hand pressure. Slip a washer onto a lag bolt, insert the bolt through a predrilled hole in the speed bump, align over anchor sleeve and tighten the bolt about three-quarter of the way with the 3/4" socket. Repeat for each hole in the speed bump. Finish tightening each bolt until just snug. DO NOT **OVER TIGHTEN!** Excessive tightening may damage the speed bump and void the product warranty.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ASPHALT, HIGH USE AREA'S, OR LOCATIONS WITH TEM-**PERATURES OVER 110°F**

- Adhere the Butyle tape to the under structure of speed bump length wise.
- Place speed bump in desired position.
- Insert spike through pre-drilled hole. DO NOT HOLD SPIKE R WHILE HAMMERING! Drive spike into ground until flush with speed bump.

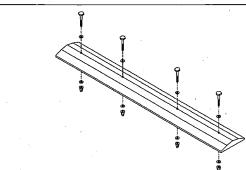

SPEED BUMP • MODEL SB-36 & SB-108

2999 North Wayne St., Angola, IN 46703 Ph: 219-665-9521 Fax: 219-665-1339

> New area code (260) in 2002 Website: www.tseq.com

Ergonomic Solutions -

Revisado 08-01

29-126-102

Una compañia dedicada a resolver problemas ergonómicos y de manejo del material desde 1955.

MANUAL DEL PROPIETARIO

TOPE DE VELOCIDAD MODELO SB-36 & SB-108

Contenido	
	Instrucciones de Ensamble
Instrucciones de Recibo	Dibujo de Ensamble
Garantia	

CONCRETO JUEGO DE FERRETERIA

La ferreteria/herramientas siguientes son requeridas para la instalación de su tope de velocidad.

EL JUEGO SB-36-CK INCLUYE:

- 4 Pija de 1.27 mm x 152.4 mm para cada perforación
- 8 Rondana de 12.7 mm para cada pija
- 4 Ancla de 12.7 mm para cada pija

EL JUEGO SB-108-CK INCLUYE:

- 5 Pija de 1.27 mm x 152.4 mm para cada perforación
- 10 Rondana de 12.7 mm para cada pija
- 5 Ancla de 12.7 mm para cada pija

EL CLIENTE SUMINISTRA:

- 1 Roto martillo de alta velocidad con broca de 19.05 mm para mamposteria
- 1 Llave de impacto ó matroce pesado con boquilla de 19.05 mm

ASFALTO JUEGO DE FERRETERIA

La ferreteria/herramientas siguientes son requeridas para la instalación de su tope de velocidad.

EL JUEGO SB-36-AK INCLUYE:

- 4 Barras de acero de 30.48 cm de longitud
- 2 Piezas de adhesivo de butyl de 183 cm de longitud

EL JUEGO SB-108-AK INCLÚYE:

- 5 Barras de acero de 30.48 cm de longitud
- 2 Piezas de adhesivo de butyl de 274 cm de longitud

EL CLIENTE SUMINISTRA:

1 - Martillo

INSTRUCCIONES DE RECIBO

Cada unidad está inspeccionada a fondo y probada antes del envio. Aun asi, es posible que la unidad se dañe durante el envio. Si ve algún daño durante la descarga anótelo en el RECIBO DE ENVIO. Quite todo el material de empaquetado y las correas, inspeccione por daños. SI HAY DAÑOS EVIDENTES, ARCHIVE UNA RECLAMACION CON EL TRANSPORTISTA IMMEDIATAMENTE.

GARANTIA

Este producto está garantizado durante 90 DIAS desde la fecha de compra de estar libre de defectos de material y mano de obra. La obligación del fabricante está limitada a reparar tales productos durante el periodo de garantia, provisto que el producto se envie previo envio flete pagado a la fábrica.

Esta garantia no cubre el gasto normal de partes o daños que resulten de lo siguiente: uso negligente o mal uso del producto, uso o aplicación contraria a las instrucciones de instalación, o desensamble, reparaciones o alteraciones por cualquier persona antes de la previa autorización de un representante de la fábrica.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE CONCRETO

- Coloque el tope en su posición y usando sus barrenos pretaladrados como una guía, marque la posición de cada barreno en la superficie.
- Quite el tope. Usando un roto martillo de alta velocidad con broca de 19.05 mm para mamposteria taladre un agujero en cada lugar marcado a una profundidad de 88.9 mm, por debajo de la superficie.
- 3.) Inserte un ancla en cada agujero (el lado grande del ancla que se abra en la parte superior). Golpee las anclas en los agujeros con un martillo hasta que las anclas esten a ran de la superficie. Ponga las rondanas sobre cada agujero.
- 4.) Asegurese de que las superficies montantes estan limpias y secas. Reposicione el tope de velocidad en la posición de instalación. Apriete firmemente con la mano. Ponga una rondana en cada pija, inserte la pija a traves del agujero pretaladrado en el tope de velocidad, alinie sobre el ancla y apriete la pija 3/4 de vuelta con una boquilla de 19.05 mm. Repita en cada agujero del tope de velocidad. Acabe apretando cada pija firmemente. NO SOBREAPRIETE. Apretando excesivamente se podria dañar el tope de velocidad y la garantia se anularia.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

ASFALTO, ZONAS DE MUCHO USO, O ZONAS DE MÁS DE 43°C.

- Use el adhesivo de butyl a lo largo de debajo del tope de velocidad.
- 2) Situe el tope de velocidad en la posición deseada.
- Inserte la barra a través del agujero pre-taladrado. NO SUJETE LA BARRA MIENTRAS SE ESTE USANDO EL MARTILLO. Martillee la barra hasta que este a ran del tope de velocidad.

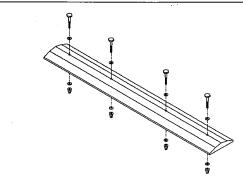

TOPE DE VELOCIDAD • MODELO SB-36

2999 North Wayne St., Angola, IN 46703

Ph: 219-665-9521 Fax: 219-665-1339 New area code (260) in 2002

Website: www.tseq.com

Solutions Ergonomiques -

Révisé 08-01

29-126-102

Une compagnie dédiée à résoudre les problèmes ergonomiques et de prise en charge de matériel depuis

MANUEL **D'UTILISATION**

RALENTISSEUR • MODÈLE SB-36& SB-108

Contenu	
Table des Matières3	
Instructions de Reception3	Shéma d'assemblage 3
Garantie	

KIT DE QUINCAILLERIE POUR CIMENT (standard)

Les outils suivants sont nécessaires pour l'installation de votre ralentisseur.

LE KIT SB-36-CK INCLUT:

- 4 Boulons de 1.27 mm x 15.24 cm pour chaque perforation
- 8 Rondelles de 1.27 mm pour chaque cheville
- 4 Chevilles de 1.27 mm pour chaque boulon

LE KIT SB-108-CK INCLUT:

- 5 Boulons de 1.27 mm x 15.24 cm pour chaque perforation
- 10 -Rondelles de 1.27 mm pour chaque boulon
- 5 Chevilles de 1.27 mm pour chaque boulon

LE CLIENT DOIT SE PROCURER:

- 1 Une perceuse à grande vitesse munie d'une mèche de 19.05 mm
- 1 Une visseuse ou une clé à pipe de 19.05 mm

KIT DE QUINCAILLERIE POUR ASPHALTE

les outils suivants sont nécessaires pour l'installation de votre ralentisseur sur asphalte.

LE KIT SB-36-AK INCLUT:

- 4 Longues pointes en acier de 30.48 cm
- 2 Morceaux de bande adhésive butyl de 183 cm de long

LE KIT SB-108-AK INCLUT:

- 5 Longues pointes en acier de 30.48 cm
- 2 Morceaux de bande adhésive butyl de 274 cm de long

LE CLIENT DOIT SE PROCURER:

1-Marteau de forgeron

INSTRUCTIONS DE RÉCEPTION

Chaque unité est minutieusement testée et inspectée avant expédition. Toutefois, il est possible que l'unité ait subi des dommages durant le transport. Si les dommages sont constatés durant le déchargement, les signaler sur LA FACTURE DE CHARGEMENT. Retirer le matériel d'empaquetage, puis inspecter l'unité de nouveau pour tout dommage. Si le dommage est évident, remplir une réclamation avec le transporteur immédiatement.

GARANITE

Ce produit est garanti pendant 30 jours à partir de la date d'achat pour tout défaut de fabrication, en matériel ou en main d'œuvre. L'obligation du fabricant est limitée à la réparation de tels produits durant la période de garantie à condition que le produit soit envoyé à la compagnie frais de port pré-payés.

Cette garantie ne couvre pas les usures normales de pièces ou des dommages résultant de ce qui suit: Utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation ou applications contraires aux instructions d'assemblage ou de désassemblage, réparation ou altération par quiquonque sans autorisation préalable d'un représentant de l'usine.


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- 1.) Placer le ralentisseur dans la position voulue et, en utilisant ses trous pré-perforés comme des patrons, marquer l'emplacement de chaque trou sur la surface de la chaussée.
- 2.) Retirer le ralentisseur. Avec une perceuse à grande vitesse munie d'une mèche de 19.05 mm, percer un trou à chaque endroit marqué sur une profondeur de 19.05 mm en dessous de la surface d'arrêt.
- Insérer une cheville dans chaque trou (large ouverture de la cheville vers le haut) tapoter les poches des chevilles avec un marteau afin que celles-ci soient au ras de la surface du sol. Placer une rondelle sur chaque trou de cheville.
- S'assurer que les substrats soient bien propres et secs. Repositionner le ralentisseur dans sa position d'installation. Appliquer une ferme pression de la main. Glisser une rondelle dans le boulon, insérer le boulon dans le trou pré-percé du ralentisseur, l'aligner au dessus de la cheville et serrer le boulon au trois quart avec une clé de 19.05 mm, Répéter cette opération pour tous les trous du ralentisseur. Finir de visser tous les boulons jusqu' à ce qu'ils soient bien ajustés. NE PAS TROP VISSER! Une vissage excessif pourrait endommager le ralentisseur et annuler la garantie.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ASPHALTE, AIRES À GRANDE UTILISATION, OU LOCATIONS DONT LES TEMPÉRATURES DÉPASSENT 43°C

- 1.) Coller la bande adhésive butyl sur la structure inférieure du ralentisseur et sur toute sa longueur.
- 2.) Placer le ralentisseur sur la position désirée.
- Insérer la pointe d'acier dans le tou pré-percé. NE PAS TENIR LA POINTE D'ACIER LORS DU MARTELAGE! Enfoncer la pointe d'acier dans le sol jusqu' à ce qu'elle soit au ras du ralentisseur.

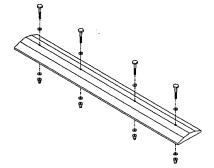

RALENTISSEUR • MODÈLE SB-36

Material Handling Problem Solvers

